




SEGURIDAD MONITOREADA

**MANUAL DE USO
TECLADO GARNET**



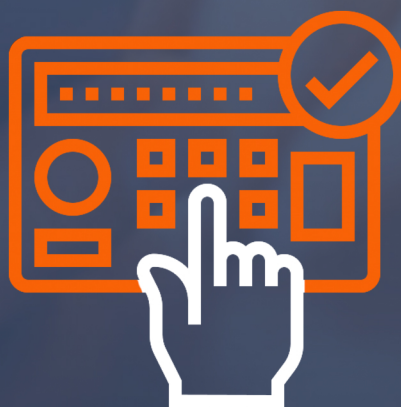




Teclado GARNET



-  FUEGO
-  MÉDICO
-  POLICÍA

Botones de emergencia







Mantener presionado durante 3 segundos para su activación.

-  Botón de emergencia FUEGO.
-  Botón de emergencia MÉDICO.
-  Botón de emergencia POLICÍA.



BOTONES DE ACCESO RÁPIDO

Botones de acceso rápido

-  **ACTIVACIÓN RÁPIDA** presionar durante 3". El color rojo indica la activación total. Activa todas las zonas.
-  **DEACTIVACIÓN** presionar durante 3" + clave.
-  **ACTIVACIÓN PARCIAL** presionar durante 3" + 2.
-  **ANULACIÓN** ingresar clave maestra (4 dígitos) + nro. de zona (2 dígitos) + #
-  **MEMORIA** almacena el historial de disparos recientes.
-  **AGREGAR USUARIOS** nro. del 01 al 31 + 1 (código) + clave maestro + nro. del usuario + clave nueva de 4 dígitos + # + 1 para confirmar.



SI TENÉS DUDAS O CONSULTAS

**COMUNICATE CON NOSOTROS
Y TE ASESORAMOS A LA BREVEDAD**

www.GLOBALZEG.com

0810.888.8934